

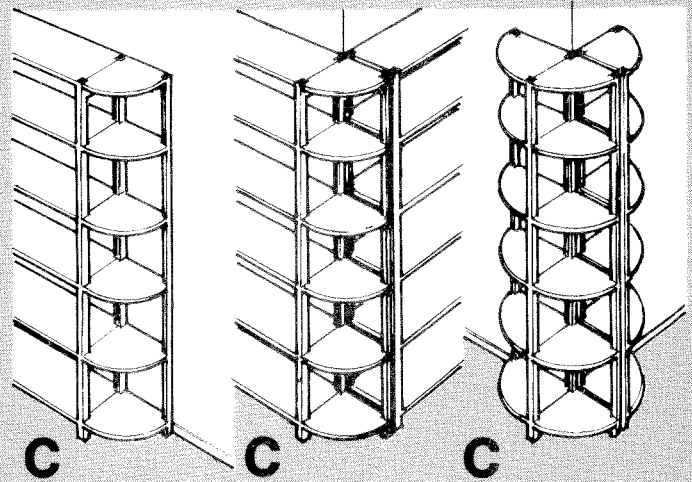
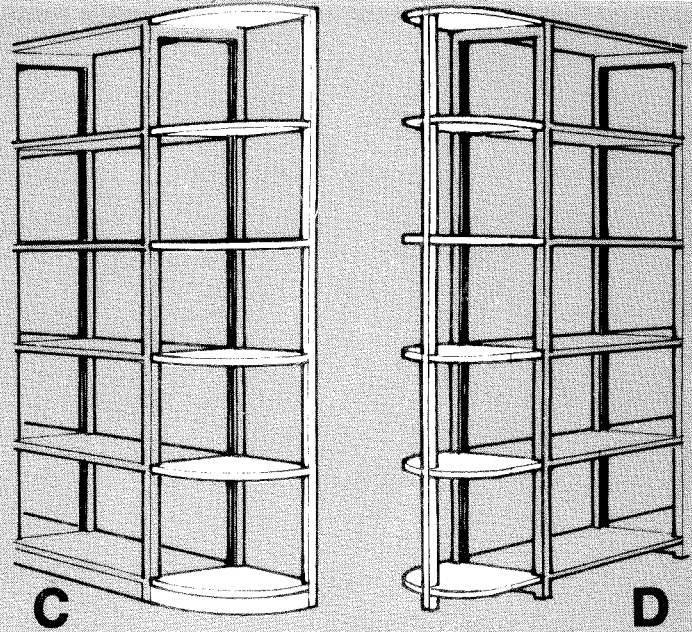
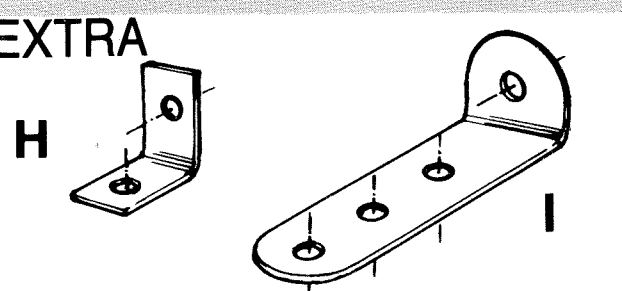
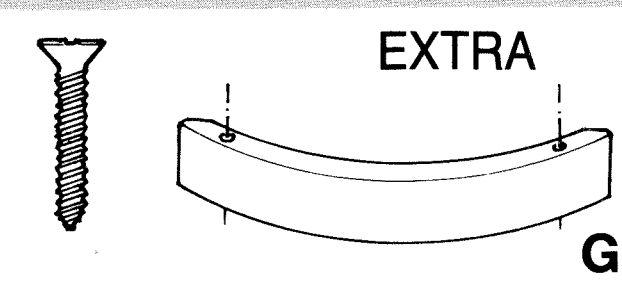
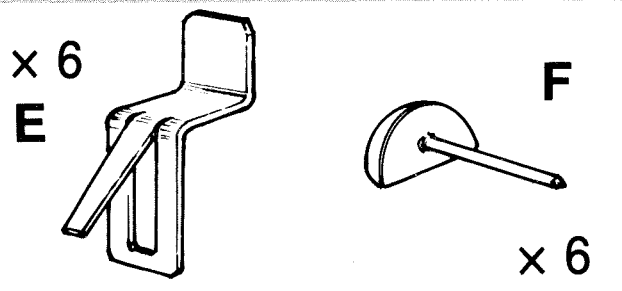
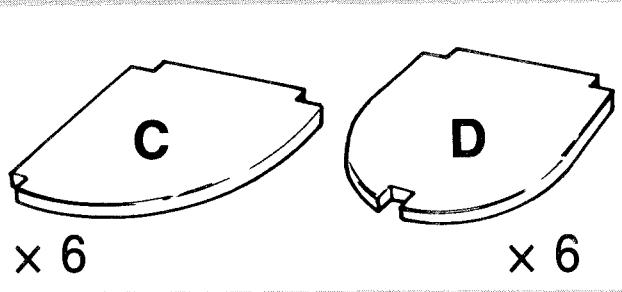
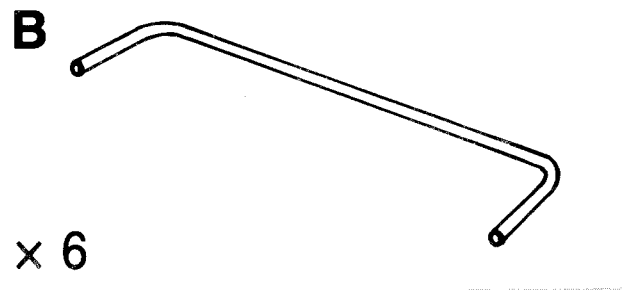


M8

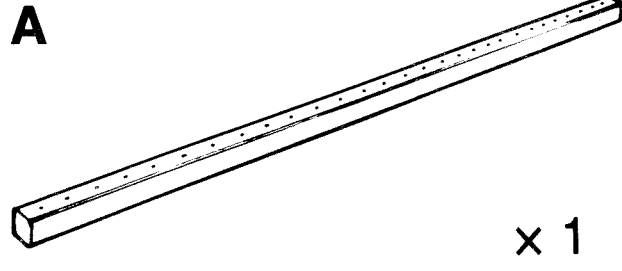

Här skruvas stolpen i stegen.
Here the pole should then be screwed on to the ladder.
Hier schrauben Sie den Pfosten an die Leiter.
Ici viser le poteau à l'échelle.

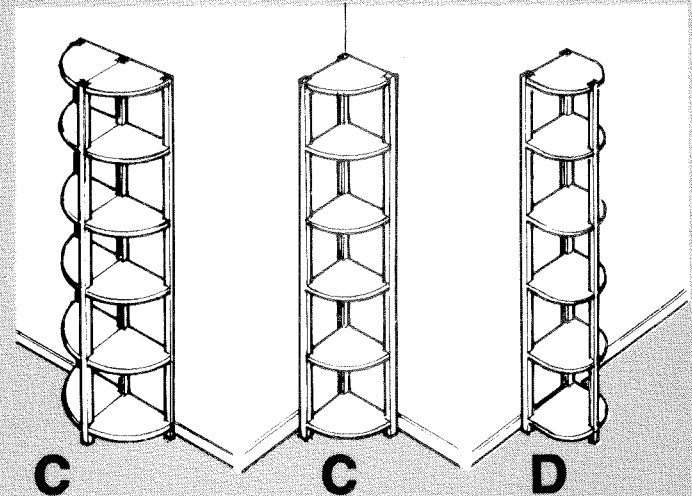

Dessa sektioner måste fästas i väggen.
These sections must be fastened to the wall.
Diese Abschnitte müssen an der Wand befestigt werden.
Ces sections doivent être fixés au mur.

